

CITATION OASIS



BEDIENUNGSANLEITUNG

/ WICHTIGE SICHERHEITS- INFORMATIONEN

Vor der Inbetriebnahme die Versorgungsspannung überprüfen

Die CITATION OASIS ist für den Einsatz mit 100–240 Volt, 50/60 Hz Wechselstrom gedacht. Der Anschluss an eine Netzspannung, die nicht der Spannung entspricht, für die das Produkt ausgelegt ist, kann zu einem Sicherheits- und Brandrisiko führen und unter Umständen das Gerät beschädigen. Wenn Sie Fragen zur erforderlichen Spannung Ihres jeweiligen Modells oder zur Netzspannung in Ihrer Region haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.

Keine Verlängerungskabel verwenden

Zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken darf nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Wir raten von einer Verwendung von Verlängerungskabeln mit diesem Produkt ab. Bei elektrischen Geräten dürfen Netzkabel nicht unter Teppichen verlegt werden und es dürfen keine schweren Gegenstände darauf gestellt werden. Beschädigte Netzkabel sollten umgehend von einem autorisierten Servicecenter durch ein Kabel ersetzt werden, das den Werksspezifikationen entspricht.

Netzkabel vorsichtig behandeln

Das Netzkabel darf nur am Stecker aus der Steckdose gezogen werden, nie am Kabel.

Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie den Stecker von der Netzsteckdose.

Gehäuse nicht öffnen

Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Produkt. Bei Öffnen des Geräts besteht Stromschlaggefahr. Jede Veränderung am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie. Falls versehentlich Wasser in das Gerät gelangt, muss es sofort vom Netzstrom getrennt werden. Wenden Sie sich dann an ein autorisiertes Servicecenter.

/ INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
EINLEITUNG	4
APP	5
PRODUKTTOUR.....	6
EINRICHTUNG.....	11
WIEDERGABE	13
TECHNISCHE DATEN.....	21
WARENZEICHEN	22

/ EINLEITUNG


Dieses Handbuch enthält Informationen über die CITATION OASIS. Wir empfehlen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um diese Anleitung mit der Produktbeschreibung und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu lesen, die bei der Einrichtung und Inbetriebnahme hilft. Bitte lesen und verstehen Sie vor Gebrauch des Produkts alle Sicherheitshinweise.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wenn Sie Fragen zu diesen Produkten, ihrer Installation oder ihrem Betrieb haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kundenservice oder besuchen Sie uns unter www.harmankardon.com

/ APP

Einrichtung von Google Assistant

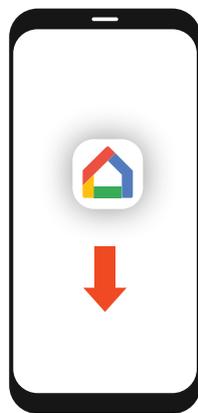


Google Home

Laden Sie die Google Home App herunter, um den Google Assistant so einzurichten, dass Sie den Citation Oasis mit Ihrer Stimme steuern können.




Alle Funktionsmerkmale des Produkts werden eingerichtet.

/ PRODUKTTOUR

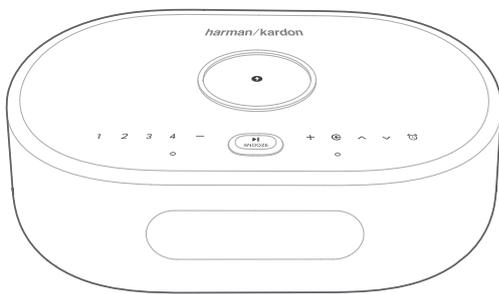

1

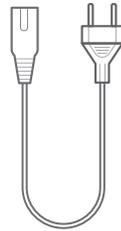


2



3

1. Citation Oasis x1
2. Regionales Netzkabel (je nach Land verschieden) x1
3. UKW-Antenne x1

Vorderseite

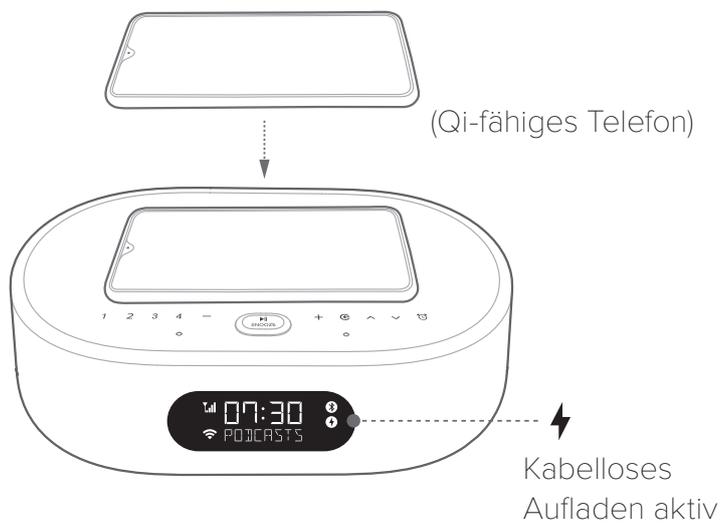


	Quellenauswahl
	Suche nach einem UKW-Sender
	Weckzeit prüfen
1, 2, 3, 4	UKW-Voreinstellungen
- / +	Lautstärke höher/niedriger
 SNOOZE	Alarm für 10 Minuten schlummern lassen; Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
	Kabelloses Ladepad

HINWEISE:


- Die kabellose Aufladung kann durch Hindernisse zwischen dem Qi-fähigen Gerät und dem kabellosen Ladepad unterbrochen werden, wie beispielsweise ein Metallgehäuse, das das Gerät abdeckt.
- Telefonhüllen können die Ladegeschwindigkeit und -leistung beeinträchtigen. Wenn Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird, entfernen Sie während des Ladevorgangs die Hülle.

Rückseite

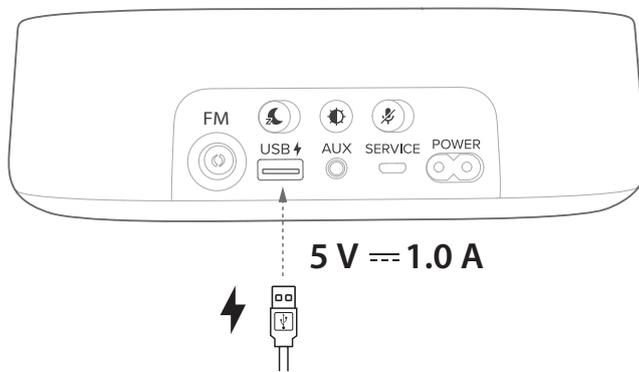


POWER	Netzkabel-Anschluss
SERVICE	Nur für den Kundendienst
AUX	3,5-mm-Audioeingang für externe Geräte
FM	UKW-Antennenanschluss
	<p>Nachtmodus (WLAN)</p> <p> : WLAN Ein (00:00 - 24:00)</p> <p> : WLAN wird von 00:00 bis 06:00 Uhr automatisch abgeschaltet..</p> <p>Der Zeitraum lässt sich in den Nachtmodus-Einstellungen in der Google Home app ändern.</p>
	Display-Helligkeitswahlschalter
	Mikro stumm / Stummschaltung aufheben
USB ⚡	USB-A-Anschluss zum Aufladen

Unterseite

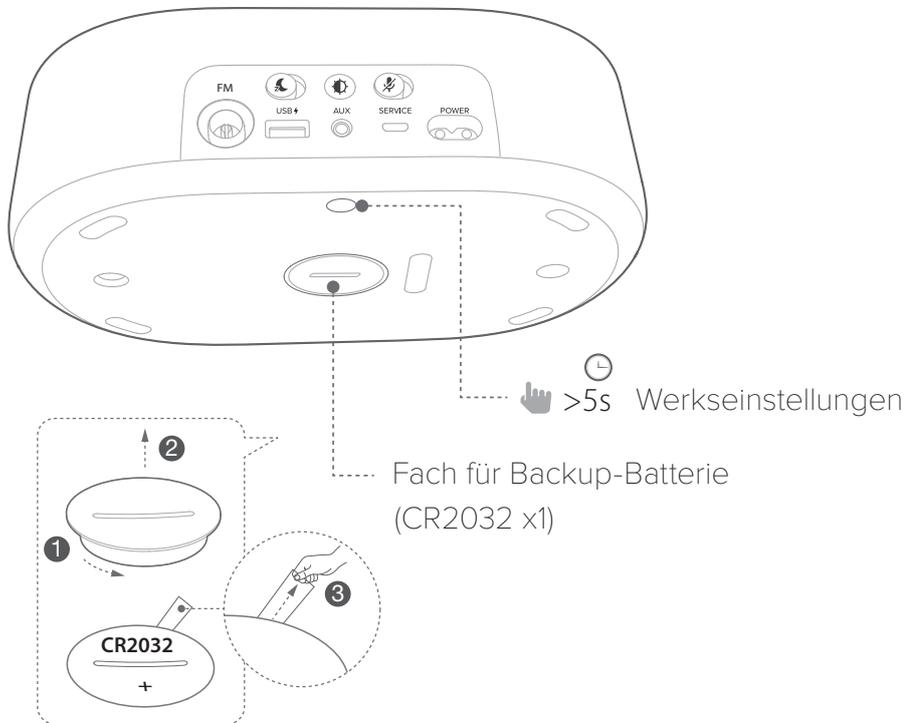


Informationen auf dem Display

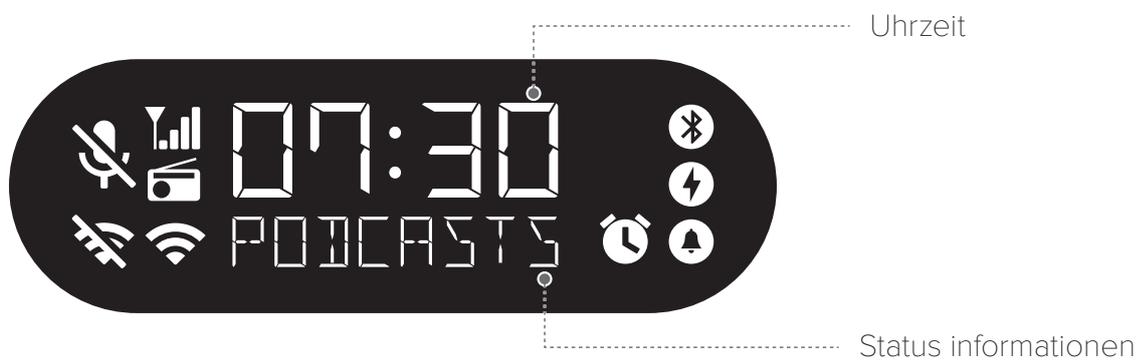


	Bluetooth-Statusanzeige
	Kabelloses Aufladen aktiv
	Alarm eingestellt
	Anzeige der Weckzeit
	WLAN-Signalstärke
	Nachtmodus (WLAN) aktiviert, WLAN getrennt
	UKW-Quelle ausgewählt
	Mikrofon stummschalten

/ EINRICHTUNG

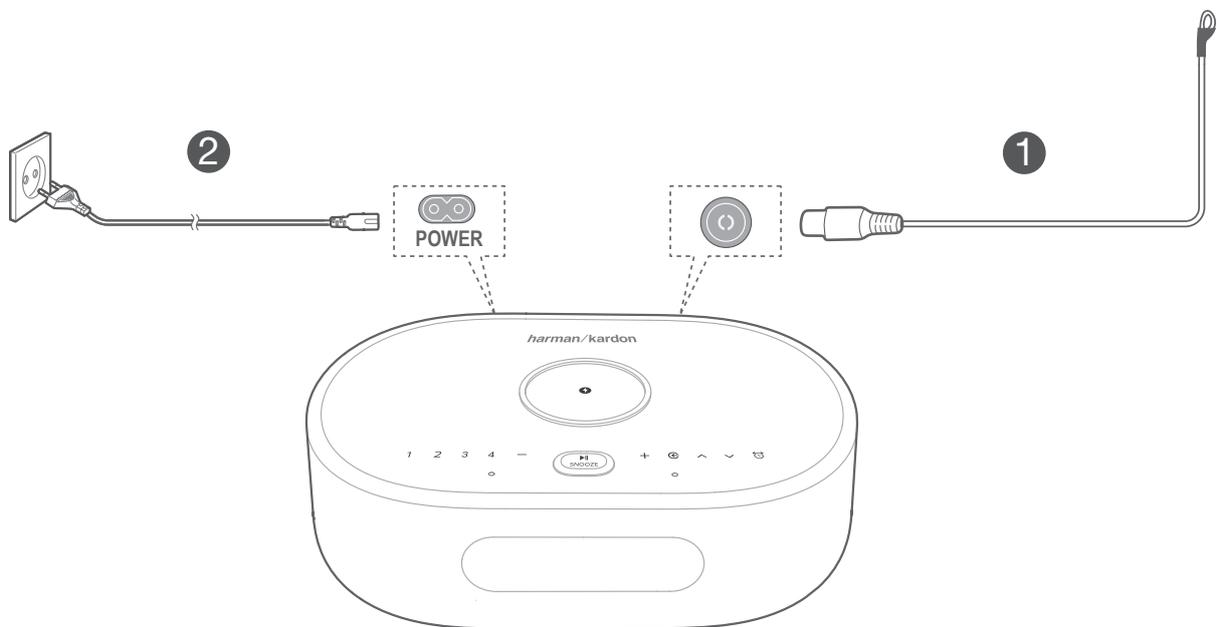

WLAN-Einrichtung

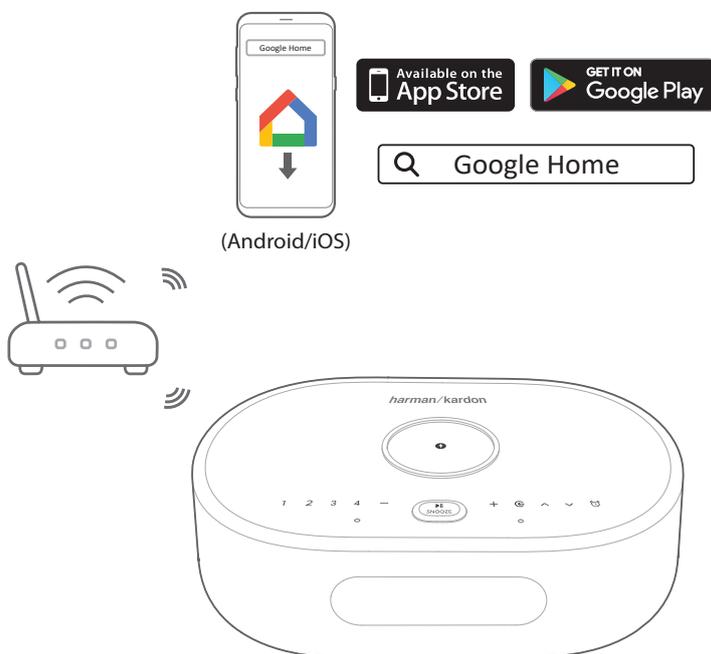


Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Google Home app herunter und folgen Sie den Anweisungen der App, damit das Citation Oasis zu Ihrem WLAN-Heim-Netzwerk hinzugefügt werden kann. Melden Sie sich mit Ihrem Google Konto an. Falls Sie keines haben, erstellen Sie ein neues Konto.

HINWEIS:

- Aktivieren Sie auf Ihrem Android-Gerät Bluetooth und den Standortdienst bzw. auf Ihrem iOS-Gerät Bluetooth.
- Die Funktion Nachtmodus (WLAN) ist vor der WLAN-Einrichtung deaktiviert.

/ WIEDERGABE


4.1 UKW (88 MHz - 108 MHz)

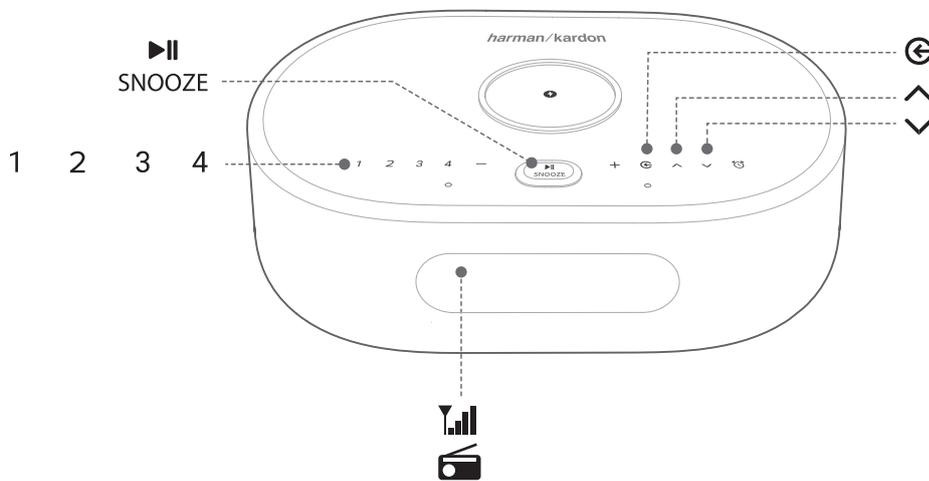

	Drücken Sie dies wiederholt, um den UKW-Modus auszuwählen.
	Kurz drücken: Drücken Sie wiederholt hierauf, um nach einem Sender zu suchen oder eine Feinabstimmung vorzunehmen. Gedrückt halten (> 3 Sek.): Sucht nach dem nächsten verfügbaren Sender.
1, 2, 3, 4	Halten Sie dies während der Wiedergabe gedrückt (> 3 Sek.), um den aktuellen Sender als Voreinstellung zu speichern. Drücken Sie 1/2/3/4, um den voreingestellten Sender wiederzugeben.
 SNOOZE	Schaltet das UKW-Radio ein/aus.

4.2 Google Assistant

Stummschaltung Stummschaltung aufheben

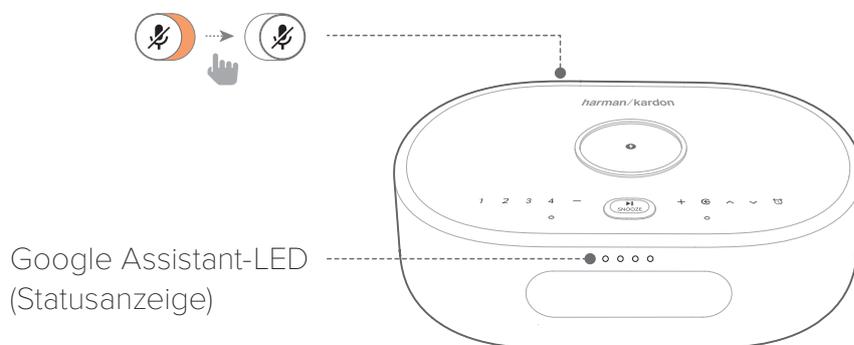

Sprechen Sie mit Google für Hilfen ohne Tasteneingaben. Sagen Sie einfach

“Hey Google”



Festlegen und Verwalten Ihrer Wecker

Gewünschte Aktion	Sprachsteuerung (Sagen Sie „Ok Google“ oder „Hey Google“ und..)
Neuen Wecker stellen	„Stell einen Wecker für morgen um 7 Uhr.“
Wecker mit Namen stellen	„Stelle einen Wecker ‘Medizin’ auf 7 Uhr morgens.“
Wiederkehrenden Wecker stellen	„Stell einen Wecker für wochentags um 7 Uhr.“
Nach einem bereits gestellten Wecker fragen	„Wann klingelt mein Wecker?“
Nach allen Weckern fragen	„Welche Wecker habe ich gestellt?“
Einen bereits gestellten Wecker löschen	„Lösch den Wecker.“

*Legen Sie Ihre Lieblingsmusik als Alarmton fest


Wählen Sie einen Song, Künstler, ein Genre oder eine Wiedergabeliste von Ihrem Standardmusikdienst in der Google Home-app aus.

Gewünschte Aktion	Sprachsteuerung (Sagen Sie „Ok Google“ oder „Hey Google“ und...)
Medien- oder Musikalarm einstellen	„J pop-Radiowecker für morgen 6 Uhr einstellen“ oder „Geburtstagsmusik-Alarm für Montag 7:30 Uhr einstellen“
Wiederkehrenden Medien- oder Musikalarm einstellen	„Beethoven-Musikalarm jeden Tag auf 7 Uhr einstellen“

HINWEIS:

- Diese Funktion ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Überprüfen Sie die Liste der unterstützten Länder unter: <https://support.google.com/googlenest/answer/7071598?hl=en>.

Die UKW-Quelle als Wecker-Klingelton einstellen

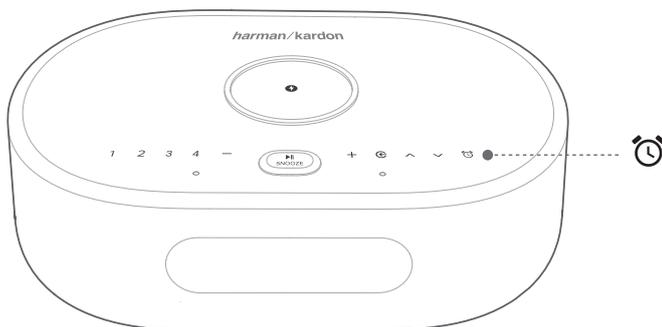

Gedrückt halten (> 5 Sek.): UKW für alle Alarmer verwenden;
Erneut gedrückt halten (> 5 Sek.): Der Standard-Alarmton wird wiederhergestellt.

Alarmlautstärke ändern

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobilgerät oder Tablet mit dem selben Netzwerk wie der Citation Oasis verbunden ist.
2. Starten Sie die Google Home app .
3. Wählen Sie den **Citation Oasis** aus.
4. Tippen Sie oben rechts auf Einstellungen  > Alarme & Timer.
5. Ziehen Sie den Schieberegler zum Einstellen der Lautstärke

HINWEIS:

- Wenn als Alarm UKW eingestellt ist, ist die Lautstärke für Alarmerne gleich der Systemlautstärke für die Wiedergabe.

Einstellen des Ruhemodus-Timers für die Musikwiedergabe

Gewünschte Aktion	Sprachsteuerung (Sagen Sie „Ok Google“ oder „Hey Google“ und...)
Einstellen des Schlaf-Timers während der Musikwiedergabe	„Stelle den Ruhemodus-Timer auf 30 Minuten“ / „Stelle den Ruhemodus-Timer auf 9:30 Uhr“
Einstellen des Schlaf-Timers vor der Musikwiedergabe	„Spiel Musik für 30 Minuten“

HINWEIS:

- Die Schlaf-Timer-Funktion ist jetzt für Chromecast built-in und Bluetooth-Musik-Streaming verfügbar. Für UKW-, AUX- und AirPlay Musik-Streaming kann diese Funktion möglicherweise zukünftig über automatische Software-Updates verfügbar sein.

4.3 Wecker



Drücken Sie **SNOOZE (PLAY/PAUSE, SNOOZE)**, um den Alarm für 10 Minuten schlummern zu lassen.

Drücken Sie auf , um den klingelnden Wecker zu stoppen .


Drücken Sie wiederholt auf , um die von Ihnen gestellten Wecker zu überprüfen.

Zum Löschen eines Alarms,


1.  wiederholt drücken, um einen Alarm auszuwählen.



2. **SNOOZE** drücken, um den Alarm zu löschen.

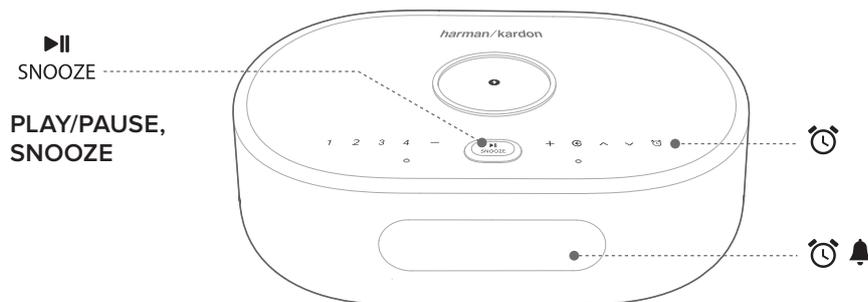

4.4 Chromecast built-in™

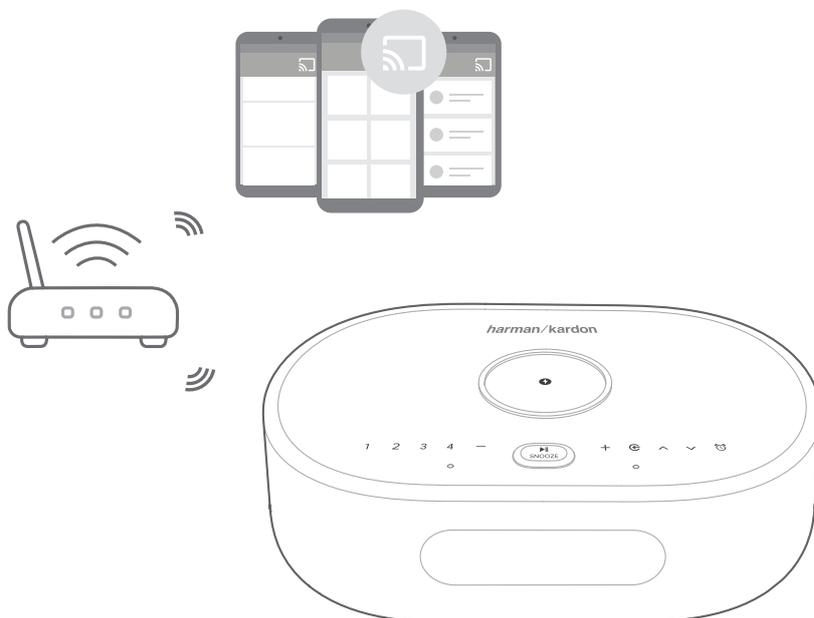

Schritt 1: Öffnen Sie die von Chromecast unterstützte App.

Schritt 2: Spielen Sie Musik ab.

Schritt 3: Tippen Sie auf das Cast-Symbol und wählen Sie „**Citation Oasis**“.

z. B.

Spotify

Pandora


Tuneln

Deezer

Google Play Musik


* Gerät kann die Multi-Room-Steuerung der integrierten Chromecast built-in unterstützen. Weitere Details dazu finden Sie in der Google Home app.

4.5 AirPlay

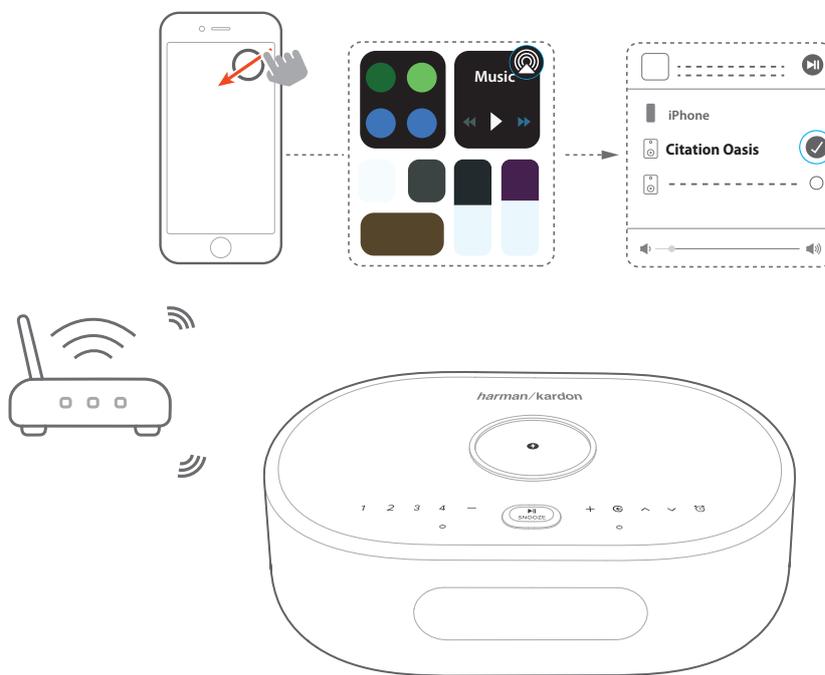

1. Öffnen Sie auf einem iOS-Gerät das Kontrollzentrum.
2. Tippen Sie auf , um das „**Citation Oasis**“ als Lautsprecher auszuwählen.
3. Starten Sie das Audio-Streaming aus einer App heraus.

4.6 Bluetooth

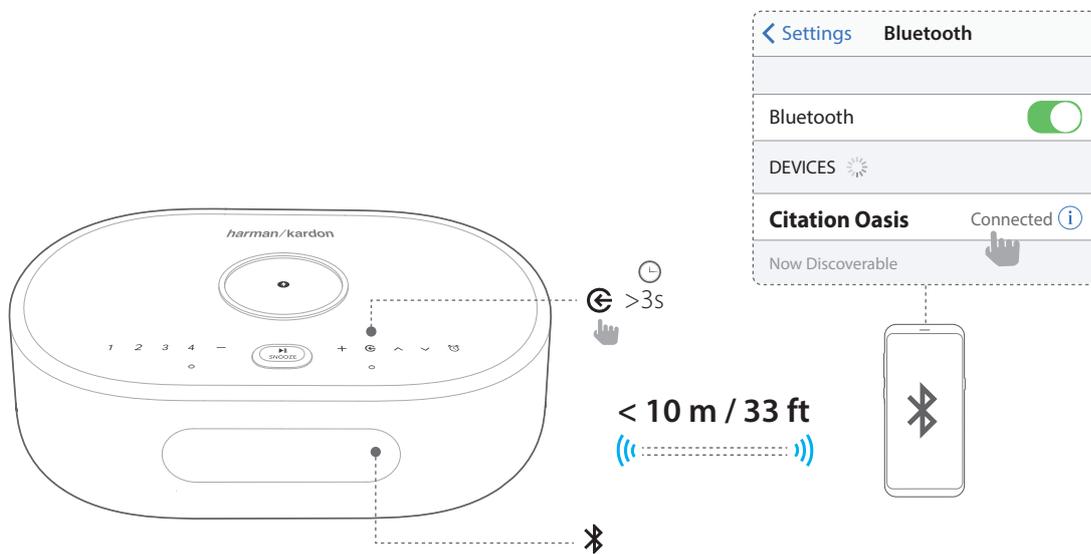

1. Drücken Sie  dies wiederholt, um die Bluetooth-Quelle auszuwählen.
2. Halten Sie  (> 3 Sek.) gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
3. Aktivieren Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth und suchen Sie innerhalb von drei Minuten nach „**Citation Oasis**“.

Starten Sie nach erfolgreicher Verbindung die Audiowiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

/ Technische Daten

- Modellbezeichnung: Citation Oasis
- Lautsprechertreiber: 2 x 45 mm (Vollbereich)
- Ausgangsleistung: 12 W RMS
- Rauschabstand: > 80 dB
- Stromversorgung: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- WLAN-Netzwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G WLAN-Übertragungs frequenzbereich:
2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-Band, USA 11 Kanäle,
Europa und andere Länder 13 Kanäle)
- 2,4G WLAN-Übertragungsleistung: <20 dBm (EIRP)
- 2,4G WLAN-Modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK,
BPSK, 16QAM, 64QAM
- 5G WLAN-Übertragungsleistung: <23 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-Modulation: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM,
256QAM
- 5G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich:
5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Technologie: WPC
Frequenzband: 113,622 kHz – 180,288 kHz
Magn. Feldstärke 16,68 dB μ A/m bei 3 m

/ WARENZEICHEN



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification marks of the Wi-Fi Alliance.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



Google, Google Play, Chromecast and other related marks are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s). The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and react of certain features and services are device, service, and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

harman / kardon[®]
by HARMAN